MITSUBISHI

E761Z605H50

道路照明器具取扱説明書

ＨＰ３３１

このたびは道路照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

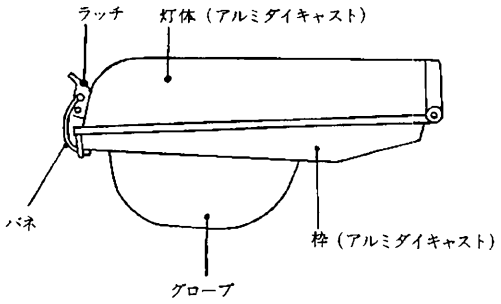

適合ランプ　蛍光水銀ランプ　HF200X～HF400X
高効率ハライドランプ　MF250～MF400
ＨＬ－ハライドランプ　MF250・L/BH～MF400・L/BH
高圧ナトリウムランプ　NH150F～NH400F

器具の取り付けかた

①ラッチをはずして枠を開き、取付ボルトと六角ボルトをゆるめポールを図のように挿入し、取付ボルトと六角ボルトをしめてください。取付金具の取付ボルトは左右バランスよくしめてください。

② φ60.5㎜（50Ａ）のポールの場合はスペーサーをはずしてしめてください。

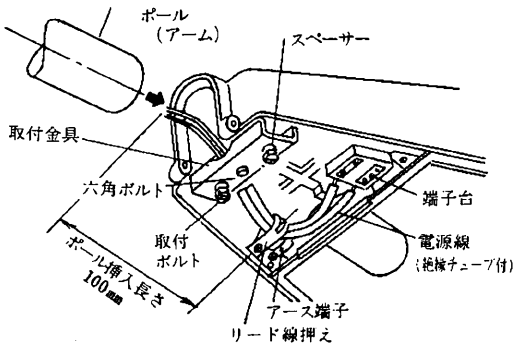

③電源線はリード線押えを通し、付属の絶縁チューブを１本ずつ通してから端子台へ配線してください。電源線の端末はテーピングを行なってください。

④アース端子を利用し、必ずアースを取り付けてください。なおアースは法によりＤ種（第三種）接地工事が必要です。

⑤適合ポール（アーム）

φ 42.7㎜（32A）
φ 48.6㎜（40A）
φ 60.5㎜（50A）

⑥枠をしめて枠がラッチで固定されたことを確認してください。

特にご注意を

①器具を改造したり、部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりか大変危険です。

②器具やランプを清掃するときは、必ず電源を切ってから行なってください。またランプは十分冷えてから取り扱ってください。

③取付ポール（アーム）は傾斜角０°～15°のものをご使用ください。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（商品企画センター）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

お客様へ
この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

E761Z605H50

MITSUBISHI 道路照明器具取扱説明書

保管用

このたびは道路照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ
- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。

取り付け

電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。
曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。

電源線接続

アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因になります。
（D種(第三種)接地工事）

アース工事

この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用できません。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。

温度

器具の取り付けは、重量の耐える所に、器具の取り付けかたに従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

重量

器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。

方向性

器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。

改造

この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、器具落下の原因となります。

塩害地区

この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

腐食性ガス

この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。

振動の激しい場所

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。

電源電圧

使用地域の周波数（50Hz または 60Hz）以外のものを使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。

周波数

器具（安定器・ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±６％）使用地域の周波数は、器具の取り付けの際には必ず確認してください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。

周波数

周囲温度は、５～30℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

温度

風速 60m/S 以上のところでは使用しないでください。器具落下の原因となります。

風速

積雪 100cm 以上の場所では使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）

積雪

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。器具落下、感電、火災の原因となります。

⚠ ランプ交換

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたままランプ交換を行うと、ランプ始動のため、ソケットには２ｋ～６ｋの高電圧パルスが発生しており、この高電圧パルスの電撃により、墜落事故、感電の原因となります。

❗ 電源を切って

ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

❗ ランプ交換

ランプ交換などにより、カバー、グローブ、反射板、ランプなどを外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと水、水気の浸入により絶縁不良、感電およびカバー、グローブ、反射板、ランプの落下の原因となります。

❗ 取り付け

ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプ破損によるけがや、感電、火災の原因となります。

⚠ 禁止

紙や布などを器具の近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災の原因となります。

⚠ 禁止

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

⃠ ランプ交換

器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。

⃠ 水洗い

ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

⚠ ランプ清掃

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約 10 年です。
定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。

⚠ 寿命

お手入れのしかた

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具を清掃する際は、乾いた布か水で浸した布をよく絞ってから拭いてください。

⚠ 器具清掃

器具を洗剤・薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。

⃠ 禁止

金属部分をクレンザーや、たわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

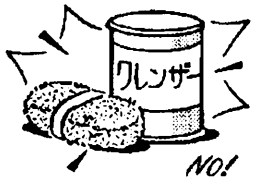

⃠ 金属部分

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（商品企画センター）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。